

家具調こたつ保証書

万一、正常な使用状態において故障した場合には、お買上げ日より1年間無料で修理致します。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買上げの販売店が無料で修理致します。
2. 保証期間内でも、次の場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による損傷及び故障。
 - (ロ) お買上げ後の落下などによる損傷及び故障。
 - (ハ) 火災、風水害、地震、雷その他天災地変ならびに公害、塩害、ガス害、異常電圧など外部要因によって生じた損傷や故障。
- (ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用された場合の損傷及び故障。
- (ホ) 本保証書の紛失、所定事項に未記入または字句を勝手に訂正された場合。
3. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
4. ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
5. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、販売元へご相談ください。
6. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買上げの販売店又は、販売元にお問い合わせください。

- アフターサービスについて、詳しくは「ヒーターユニットに関するお問合せ」をご覧ください。
- ご使用中、通電しなくなったり、ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げいただいた販売店、又は、販売元へご相談ください。
- この家具調こたつの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

<利用目的>

お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために当社、および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

御購入機種を○印でかこんでください。

品 番		マロン シリーズ、ラピス シリーズ パルス シリーズ、パルモKKR シリーズ
保 証 期 間		年 月 日より 1 年間 (消耗品及び付属品は除く)
お 客 様	ご 住 所 お 名 前 電 話	様
販 売 店	店 住 名 店 住 電 話	

販売元

株式会社 協立工芸

〒760-0011 香川県高松市浜ノ町 59-3
TEL 087(851)6958

取扱説明書

保存用

安全にご使用いただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」と裏面の「保証書」を必ずご覧の上、正しくご使用ください。
また、「取扱説明書」は大切に保管していただき、取扱のわからない時や、不具合の生じた時にお役立てください。

4ONSタイプ

品 番

マロン

シリーズ

ラピス

シリーズ

パルス

シリーズ

パルモKKR

シリーズ

保証書裏表紙

も く じ

安全上のご注意・・・・・・・・・・	1・2
つぎのことは必ず守ってください・・・・・・・・	3
注意していただきたいこと・・・・・・・・	3
各部のなまえ、ご使用まえに・・・・・・・・	4
正しい使い方・・・・・・・・・・	5
御手入れと保管・・・・・・・・・・	6
仕様・・・・・・・・・・	6
ヒーターユニットに関するお問合せ・・・・	6
保証書・・・・・・・・・・	裏表紙

安全上のご注意

★ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

★ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- 危険：人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容
- 警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
- 注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

＜記号の意味＞

△ 記号は状況の危険・警告・注意を促す内容を表します。

○ 記号は行為の禁止を表します。

❶ 記号は行為の強制や指示を表します。

★お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険

低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります。
次のような方がお使いのときは、特に注意してください。

- ◆ 乳幼児・自分で温度調節のできない方・皮ふ感覚の弱い方
- ◆ お子様・お年寄り・ご病人・深酒をされた方・疲労の激しい方
- ◆ ねむけをさそう薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された方

- 使用温度を「弱」などの低めにし、ときどき体を動かすなど使用状態に異常がないか常に周囲の方が注意してください。

低温やけどについて

普通のやけどは、火や熱湯などの高温なものに皮ふが触れておこります。
40℃～60℃の比較的低い温度においても、皮ふの同じところが長時間触れていると赤い斑点や水ぶくれができることがあります。これが低温やけどです。

※万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。



お子様だけの使用は
させないでください！
感電、けが、故障の原因になります。


警告

電源は、交流100Vを使用する

差込プラグは、コンセントの奥までしっかり
差し込んでください。



- 感電・ショート・発煙・発火
のおそれがあります。



分解や修理をしない

改造はしないでください。
また、修理技術者以外の方は、分解したり
修理をしないでください。



- 火災・感電・けがの原因となります。

差込プラグのほこりやごみを定期的に取り除く

- 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。



コードが傷んだときは使用しない

コンセントの差し込みがゆるいときは使用
しないでください。




- 感電・ショート・発火
の原因となります。



警告

ふとんをやぐらの中に押し込んだり、半開きの状態で使用したり、座イスやイス全体を
こたつの中に入れたまま使用しない（火災の原因になります。）



コード、スイッチ、コントローラーを乱暴に扱わない

コードを傷つける、破損する、加工する、無理に曲げる、
引っ張る、ねじる、たばねる、重いもの乗せる、はさみ
込む、本体に巻き付けるなどしないでください。スイッチや
コントローラーを踏みつけたり、衝撃を与えたり、乱暴に扱
わないでください。



感電、火災、やけど、損傷、
ショートの原因になります。




異物を入れない

保護網 やすき間にピンや針金などの金属物・異物
を入れないでください。




- 感電や異常動作して
けがをすることが
あります。



コードをたばねて通電しない

- コードが過熱し、火災、感電
の原因となります。



こたつで遊ばない

こたつの上に乗ったり、
中で遊ばないでください。
・事故、火傷、けがの
原因となります。



タコ足配線をしない


- 電気容量を超え、分岐コンセント部
が異常発熱して発火する事があります。



注意


必ず器具プラグ、差込プラグを 持って抜く

差込プラグ、器具プラグを抜くときは、
必ずプラグ部分を持って引き抜いてく
ださい。絶対にコードを持って引き抜
かないでください。
● 損傷、ほつれ、ショートの原因になります。



使用しないときは、差込プラグ を抜く

- けがややけど、絶縁劣化による感電
・漏電火災の原因となります。



水やお茶などをこぼさない

中間スイッチに水やお茶などをこぼ
さないでください。

- 万一こぼしたときは、過熱のおそれ
がありますので、直ちに使用を中止
し、販売店の点検を受けてください。



器具用プラグにピンなどを 付着させない

- 感電・ショート・発火の原因と
なります。



洗濯物などを乾燥しない

座布団や衣類などを中に入れたり、
洗濯物などを乾燥しないでください。
● 火災の原因となります。



脚をはずさない 必ず正しい方向で使う

脚をはずしたり、逆さにしたり、
立てたりして使用しないでください。
● 火災の原因となります。




ヒーターの隙間に手を 入れない

ヒーターと取付板の間に
手を入れないでください。
・けが、火傷の原因とな
ります。



危険物を入れない

スプレー缶などを本体の
中に入れないでください。
● 爆発や火災の原因とな
ります。



コードはコード掛けに 固定する

- 火災・感電の原因とな
ります。




乳幼児が器具用プラグを なめないよう、周囲の方 が注意する

- 感電のおそれがあります。




つぎのことは必ず守ってください

※絶対にやめていただきたい使い方。(事故や故障・火災などの原因になるおそれがあります。)




- 掘こたつや他の熱器具と併用する
- ホットカーペットとの併用については、ホットカーペットの取扱説明書を必ずご確認ください。



- ヒーターユニット部をはずして使う



- 「あんか」として使う




- 乳幼児やお子様をひとりでこたつに入れない
- 就寝用に使わない

⚠ 注意していただきたいこと

- 強い振動、衝撃、ヒーター保護網のへこみ、変形は故障や事故、火災等の原因になります。
- ペットはこたつの中に入れてください。事故、火災、故障の原因になります。
- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 他の暖房器具の側など、温度が高くなる場所、火気の近くで使用しないでください。変形、故障、火災の原因になります。
- 布、紙など燃えやすいものをこたつの中に入れてください。火災の原因になります。
- 耐熱性の低いポリプロピレン綿等のふんは使用しないでください。変質、火傷の原因になります。
- ヤカンなど熱い物を直接天板の上に置かないでください。天板の変色、劣化の原因になります。
- こたつを踏み台にしたり、強い衝撃を与えないでください。特に天板をはずし、木枠の上に直接乗る事は木部が折れ、けがにつながります。

- 中間スイッチを温度の高くなる場所に置かないでください。故障、発火の原因になります。
- 水気や、湿気の多い所での使用保管、水に浸したり、水をかけたりしないでください。感電、ショートの原因になります。
- 濡れた手でプラグの抜き差しをしないでください。感電、ショートの原因になります。
- 使用中に器具プラグを抜き差ししないでください。感電、火傷の原因になります。
- こたつの脚にゆるみがないか、ときどき確認の上、締付ボルトで締め付けてください。ゆるんだ状態でのご使用は、けがの原因になります。
- 他の暖房器具からダクト等で熱を取り入れないでください。高熱による部品の破壊、溶け等故障の原因となります。



知っておいていただきたいこと


本製品は、やぐらにヒーターユニットを取付け、布団をかけて採暖を目的として使用するものです。

- ヒーターは電源を入れてから赤熱するまで10～15秒程度かかります。
- 中間スイッチは少し暖かくなる事がありますが、異常ではありません。
- 器具用プラグ、コード、保護網は熱により変色することがあります。
- 使い始めてからしばらくは、塗料や、生産時の油分が揮発するニオイが出る事がありますが、ご使用とともに無くなります。
- こたつは屋内専用です、屋外では使用しないでください。
- コードをお取替の場合には、必ず本器専用のものをお買い求めください。(ご不明な場合にはお問い合わせください。)

- 結露現象について
湿気の多いふとん、部屋でのご使用及び、使用状態(室温、使用人数等)により、天板の裏側に水滴が付く事があります。これはふとんの中の湿気が蒸発して結露するからです。このような時はタオルなどで拭き取り、布団をよく乾燥させ、部屋の換気をしてください。
- 天板上でコンピューター用のマウスなどを直接使用しますと、塗装面が薄くなったり、光沢に変化が出る場合があります。

※温度制御にサーモスタットを使用しております。ご使用中にサーモスタットが反応する際に、カチッという音がしたり、瞬間的に火花が発生する事がありますが、正常動作であり、故障ではございません。

各部のなまえ

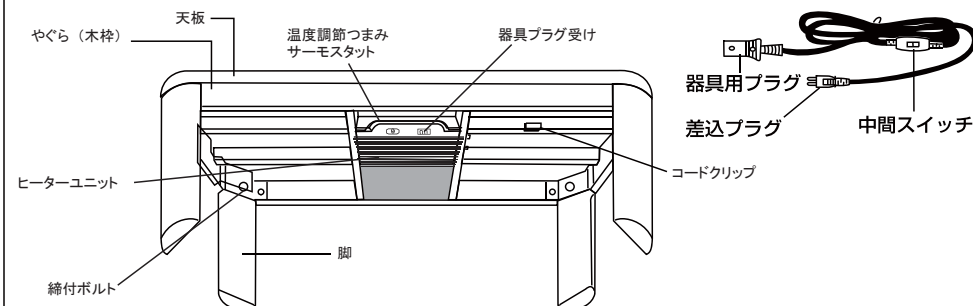

※ヒーターユニットの方向を間違えないように組立ててください。
ヒーターユニットの見える方向に脚が取り付けます。

※製品は、絵と違うことがあります。


ご使用前に

- 梱包を開けて作業する際は、塗料、接着剤等の臭いがこもっている場合があります。通気性を良くしておこなってください。!
- 製品梱包用ポリ袋はお子様の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどすると、口や鼻をふさぎ窒息する恐れがあります。!

こたつとしてお使いになるとき

1. 器具用プラグを差し込みます。


器具用プラグ受けにしっかりと差し込まれているか確認してください。



2. コードを固定する

隅金具のコード吊り用穴にコードについているコードフックを掛け、さらに中間のコードクリップにも掛けてください。コードがたるんだり、引っ張りすぎている場合は調整してください。

- 実際の金具を掛ける場所は絵と違うことがあります。
- 機種によってはコードクリップ(またはナスカン)の無い機種もあります。

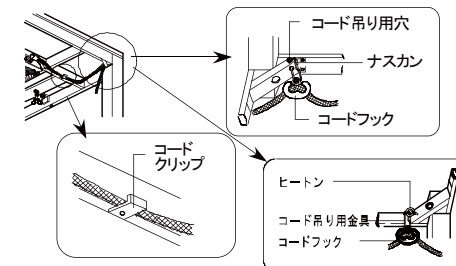

3. こたつふとんを掛け、専用天板を置く

正しい使い方

1. 差込プラグをコンセントの根元まで確実に差し込んでください。
2. 中間スイッチを「入」にし、温度調節つまみを「高」にします。
3. 暖まってから温度調節つまみをお好みの目盛に合わせてください。



●温度調節つまみ(サーモスタット式)温度制御の特徴

ヒーターユニットに付いている温度調節つまみは、低から高まで無段階に調節できますが、ヒーターからの発熱温度を変化させるのではなく、ヒーターの点灯時間を短くするか長くするかを調節をしています。その為、温度調節つまみを調節しても発熱する温度は一定であり、ランプの明るさも変わる事はありません。

ヒーターの点灯、消灯の繰り返しにより炬燵内部の温度調節を行いますので点灯、消灯を頻繁に繰り返します。その都度カチッという音がしたり、瞬間的に火花が発生したりしますが正常な作動です。

4. 外出時や長時間ご使用にならないときは、差込プラグを抜いてください。



注意


外出時や長時間ご使用にならないときは、差込プラグを抜いてください。

やぐらこたつとしての標準的な使い方

コタツ天板

掛けふとん

保温性のよい、ゆったりとした寸法のものをやぐら全体に均等にかけてください。

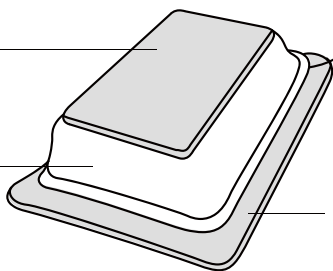

差込プラグ

差込みプラグの先端にキャップが付いている場合、ご使用の際にお外しください。

中間スイッチ

必ずふとんの外に置いてください。他の熱器具からも離して置いてください。


敷物

こたつ敷(マット)、毛布等を敷くと効果的です。

- 別紙 こたつ組立説明書をご覧の上、組み立ててください。

お手入れと保管

1. お手入れの前に必ず差込みプラグを抜いてください。
2. 木部の汚れは台所用洗剤をうすめ、布に含ませ、拭き取ってください。
3. ヒーターの保護網や内部に付着したほこりやごみを、時々掃除機等で取り除いてください。取り切れない場合は、自転車の空気入れ等で吹き飛ばしていただくと、より効果的です。ほこりやごみが付着したまま使用すると臭いや煙が発生する場合があります。

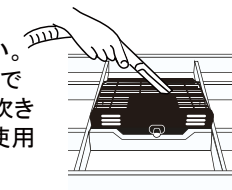

仕様

ヒーターユニット	LH-40NS
定 格	交流100V 最大400W (50-60Hz共用)
発 熱 体	石英管ヒーター 200W x 2
温 度 制 御	可変式サーモスタット
安 全 装 置	温度ヒューズ (142℃)
コ ー ド	綿丸打コード 長さ約3m 中間スイッチ付き
ヒーター本体部/コード部 品番	ヒーターユニット:LH-40NS コード:LK-SA

※この商品は、海外ではご使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

ヒーターユニットに関するお問合せ

(点検のお願い)

愛情点検	長年ご使用の家具調コタツの点検を！
こんな症状はありますか？	●スイッチを入れても、暖かにならない時がある。 ●こげくさい臭いがする。 ●運転中に異常な音や振動がする。 ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●プラグ・コード・本体などが異常に熱くなる。 ●目盛が「弱」でも異常に熱くなる。 ●その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用などくわしいことは販売店にご相談ください。

(アフターサービスについてお願い)

- コタツテーブル(ヒーターユニット部を除く)のお問合せは、お買上げの販売店へお問合せください。
- ヒーターユニット部についての修理及びお問合せは、販売店及び、エルデック株式会社にお問合せください。(ヒーターユニット裏面のヒーターユニット品番を見て問合せください。)

エルデック株式会社

〒370-0505
群馬県邑楽郡千代田町新福寺670-1
0276-86-5714 (受付は、土日祝祭日及び当社休日を除く9時～17時)